



**GUTEX Abdichtmasse** ist eine Kartuschen-Abdichtmasse zum regensicheren Abdichten von Anschlüssen im Außenbereich für GUTEX Multiplex-top und GUTEX Ultratherm.

Technische Daten:	GUTEX Abdichtmasse
Kartusche:	310 Gramm
Kartoninhalt:	12 Kartuschen
Lagerbeständigkeit:	24 Monate
Lagerung:	Kühl und trocken. Vor Frost schützen!
Verarbeitungstemperatur:	+5 °C bis + 40 °C
Temperaturblastung:	- 25 °C bis + 80 °C
Verbrauch:	10 + 10 mm Fuge ca. 3 lfm
Sicherheitshinweise:	Von Kindern fernhalten

## Unser GUTEX Service:

- Bei **technischen Fragen** rufen Sie unsere Info-Line unter **+49-7741/60 99-125** an, schicken Sie uns ein Fax unter **+49-7741/60 99-21** oder senden Sie eine E-mail an **anwendungstechnik@gutex.de**
- Besuchen Sie auch unsere **kostenlose Schulung** im Hause GUTEX. Termine finden Sie auf unserer Homepage unter „Service“.
- Unter **www.gutex.de** finden Sie u.a. Informationen über Bauphysik, Produktanwendungen, Konstruktionsvorschläge mit Berechnungen sowie Ausschreibungstexte und CAD-Zeichnungen zum Downloaden.

## Inhaltsstoffe:

- Acrylat
- Wasser

## Anwendungsgebiete

- GUTEX Multiplex-top/Ultratherm
- Verfüllen des auslaufenden Federprofils
- Profilierungen
- Dachsanierung von innen
- nur in Verbindung mit GUTEX Klebeband und GUTEX Voranstrich (Ausnahme: Dachsanierung von innen)

## Verarbeitungshinweise

- Untergrund muss trocken, tragfähig, staub- und fettfrei sein
- GUTEX Abdichtmasse entsprechend den Gegebenheiten auf das auslaufende Federprofil lückenlos auftragen
- GUTEX Klebeband aufbringen und gemäß Verarbeitungsvorschrift verkleben

## Eigenschaften:


- witterungsbeständig
- sehr gute Alterungs- und UV-Beständigkeit
- wasserverdünnbar, mit Wasser zu reinigen
- schnellregenfest
- geruchsneutral

## Verarbeitung:

### Anschlüsse, z.B. Kamin



1. GUTEX Voranstrich auf GUTEX Unterdeckplatte und Anschlußfläche auftragen.

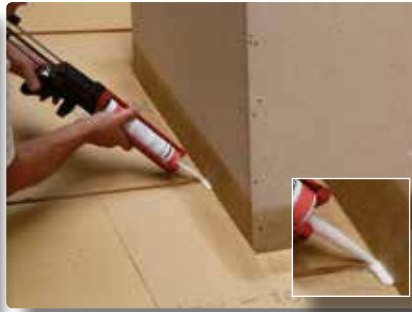

2. Mit GUTEX Abdichtmasse das auslaufende Profil mit einer Raupe satt ausfüllen.



3. GUTEX Klebeband sauber und ohne Falten auf den Anschluß verkleben. Dabei Abdichtmasse flach andrücken.

### Kehle:



4. GUTEX Voranstrich auf GUTEX Unterdeckplatte auftragen.



5. Mit GUTEX Abdichtmasse das auslaufende Profil mit einer Raupe satt ausfüllen.



6. GUTEX Klebeband sauber und ohne Falten auf der GUTEX Unterdeckplatte verkleben. Dabei die Abdichtmasse flach drücken.

### Dachsanierung von innen

GUTEX Multiplex-top als regensichere Unterdeckung zwischen den Sparren verlegt:



7. GUTEX Abdichtmasse in den Eckbereich Lattung-Sparren durchgehend aufbringen.



8. GUTEX Multiplex-top satt unter die Lattung und die GUTEX Abdichtmasse drücken und in die Lattung befestigen.



9. Weiterer Aufbau nach innen mit GUTEX Thermoflex und GUTEX Multi-therm mit Nut und Feder bevor die Luftdichtung/ Dampfbremse verlegt wird.

Druckfehler, Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem derzeitigen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuauflage seine Gültigkeit.

Die Eignung des Produktes ist nicht verbindlich für Einzelfälle besonderer Art. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen.



DÄMMLATTEN AUS SCHWARZWALDHOLZ

GUTEX Holzfaserplattenwerk, Gutenburg 5, 79761 Waldshut-Tiengen, Telefon 07741/6099-0, Telefax 07741/6099-57, [www.gutex.de](http://www.gutex.de), E-Mail: [info@gutex.de](mailto:info@gutex.de)